


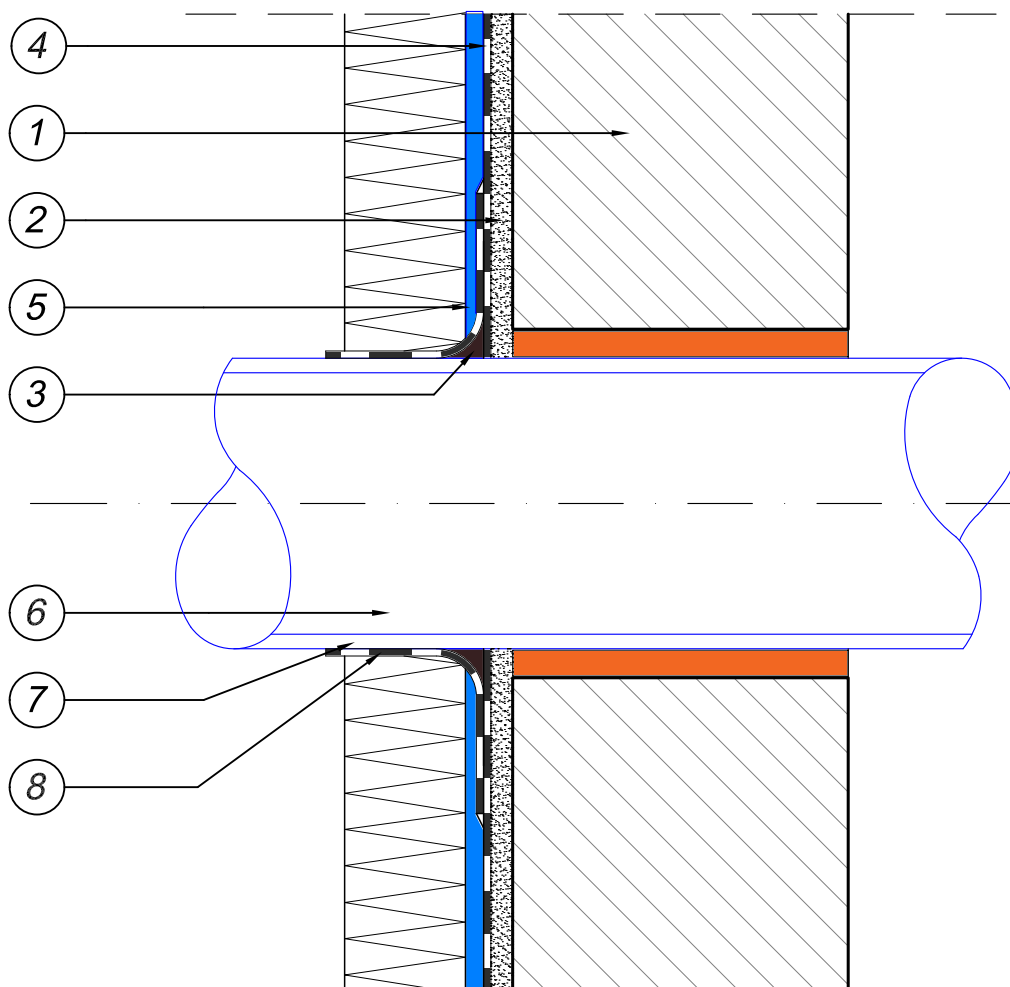

1. Ściana fundamentowa
2. Tynk tradycyjny (opcjonalnie)
3. Faseta o promieniu 2 cm z polimerowo-bitumicznej masy KMB Izohan Izobud WM-2K
4. Hydroizolacja ściany fundamentowej - elastyczny szlam uszczelniający Atlas Woder Duo (min. 2 warstwy)
5. Klej do płyt termoizolacyjnych, np. polimerowo-bitumiczna masa KMB Izohan Izobud WM-2K / WM-2K Plus / WM
6. Stabilnie obsadzona rura instalacyjna
7. Przygotowanie powierzchni rury instalacyjnej (zmatowienie, odtłuszczenie, itp.)
8. Uszczelnienie przejścia rurowego: Polimerowo-bitumiczna masa KMB Izohan Izobud WM-2K / WM-2K Plus / WM

**Nr 6.2 Uszczelnienie przejścia rurowego - izolacja pionowa z elastycznego szlamu - obciążenie wilgocią**