


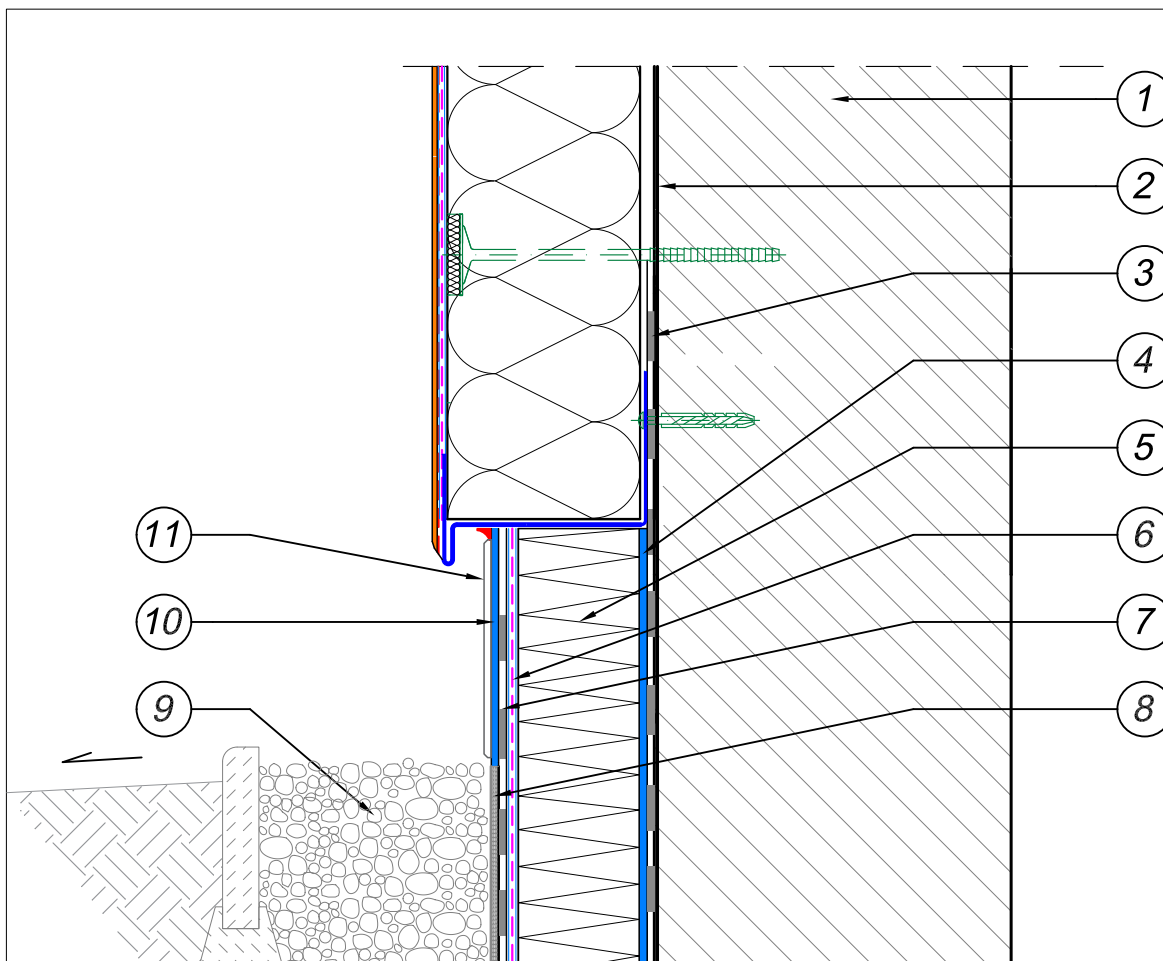

1. Ściana fundamentowa
2. Tynk tradycyjny (opcjonalnie)
3. Hydroizolacja ściany fundamentowej - elastyczny szlam uszczelniający Atlas Woder Duo (min. 2 warstwy)
4. Klej do płyt termoizolacyjnych, np. klej do płyt termoizolacyjnych z systemu ociepleń - Atlas Hoter S lub polimerowo-bitumiczna masa KMB Izohan Izobud WM-2K*
5. Termoizolacja - polistyren ekstrudowany XPS - grubość wg obliczeń termicznych, ewentualne mocowanie mechaniczne powyżej poziomu gruntu
6. Warstwa zbrojona - klej Atlas Hoter U i siatka, alternatywnie system Atlas Ceramik
7. Hydroizolacja pod okładziną cokołu - elastyczny szlam uszczelniający Atlas Woder Duo (min. 2 warstwy)
8. Warstwa ochronna - np. folia kubelkowa
9. Opaska żwirowa
10. Zaprawa klejowa (do wyboru):
 - Atlas Plus
 - Atlas Plus Express
 - Atlas Plus biały
11. Okładzina ceramiczna cokołu, spoinowana zaprawą (do wyboru):
 - Atlas Fuga Artis
 - Zaprawa do fugowania Atlas - Szeroka
 - Atlas Fuga Wąska

*Masę KMB stosować tylko poniżej gruntu.

Nr 6.3 Uszczelnienie cokołu ściany fundamentowej