


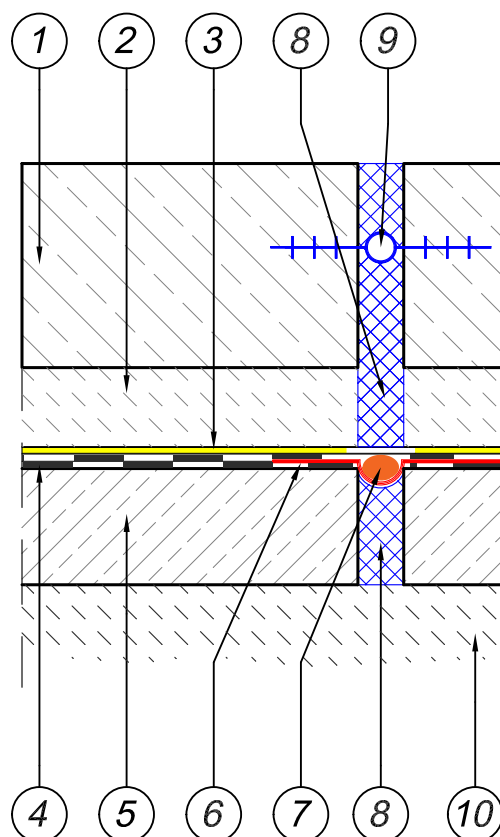

1. Płyta denna
2. Warstwa ochronna, np. podkład cementowy
3. Warstwa poślizgowa, np. folia z tworzywa sztucznego
4. Hydroizolacja płyty fundamentowej - elastyczny szlam uszczelniający Atlas Woder Duo (min. 2 warstwy)
5. Żelbetowa płyta fundamentowa
6. Taśma uszczelniająca Atlas Hydroband 3G
7. Sznur dylatacyjny Atlas
8. Wypełnienie dylatacji
9. Taśma do uszczelnień dylatacji zabetonowana w płycie dennej
10. Podłoże (chudy beton, ubity piasek)

Nr 6.6 Uszczelnienie dylatacji w płycie fundamentowej - obciążenie wodą pod ciśnieniem lub wilgocią