


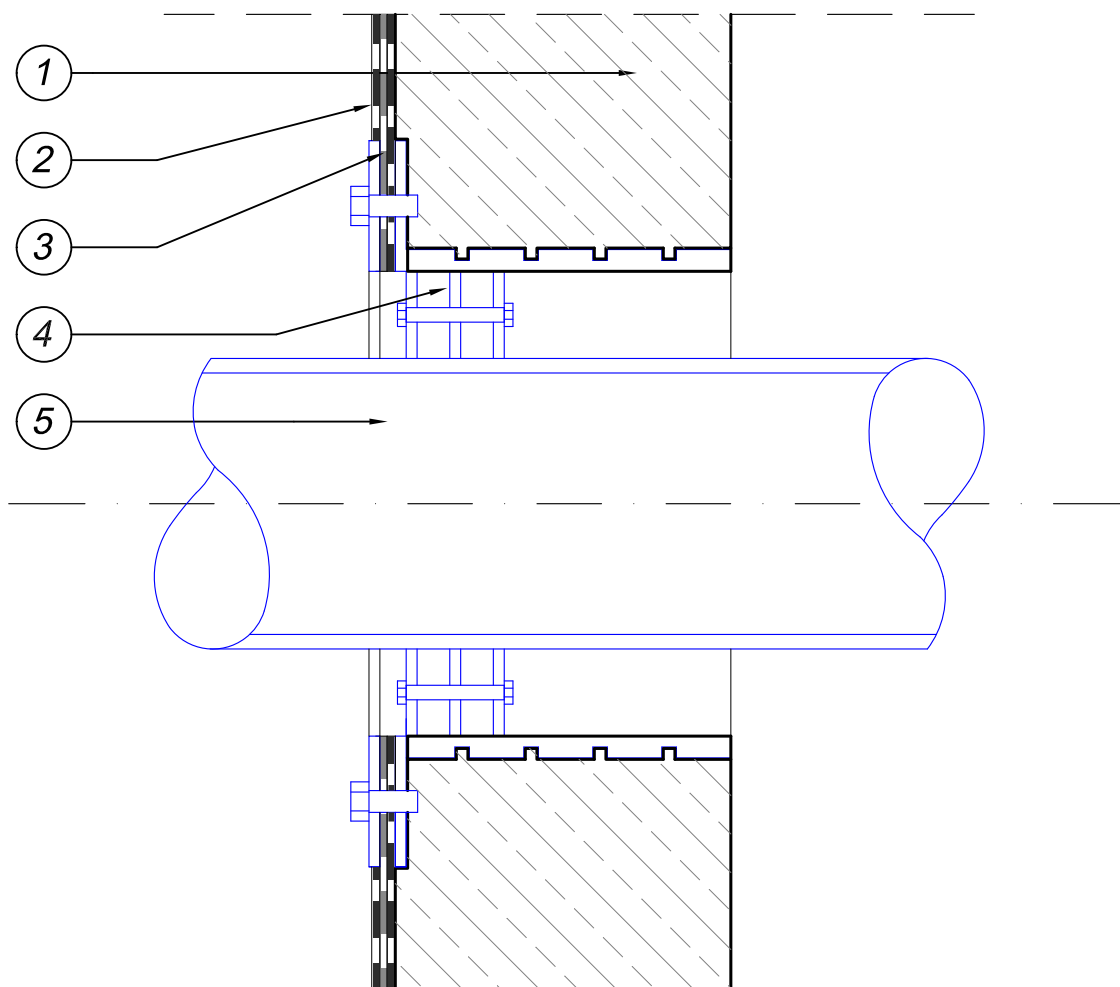

1. Ściana fundamentowa żelbetowa
2. Hydroizolacja ściany fundamentowej - elastyczny szlam uszczelniający Atlas Woder Duo (min. 2 warstwy)
3. Manszeta kołnierza zaciskowego wtapiana w elastyczny szlam uszczelniający Atlas Woder Duo
4. Kołnierz zaciskowy
5. Rura instalacyjna

**Nr 6.7 Uszczelnienie przejścia
rurowego - obciążenie wodą pod
ciśnieniem**