


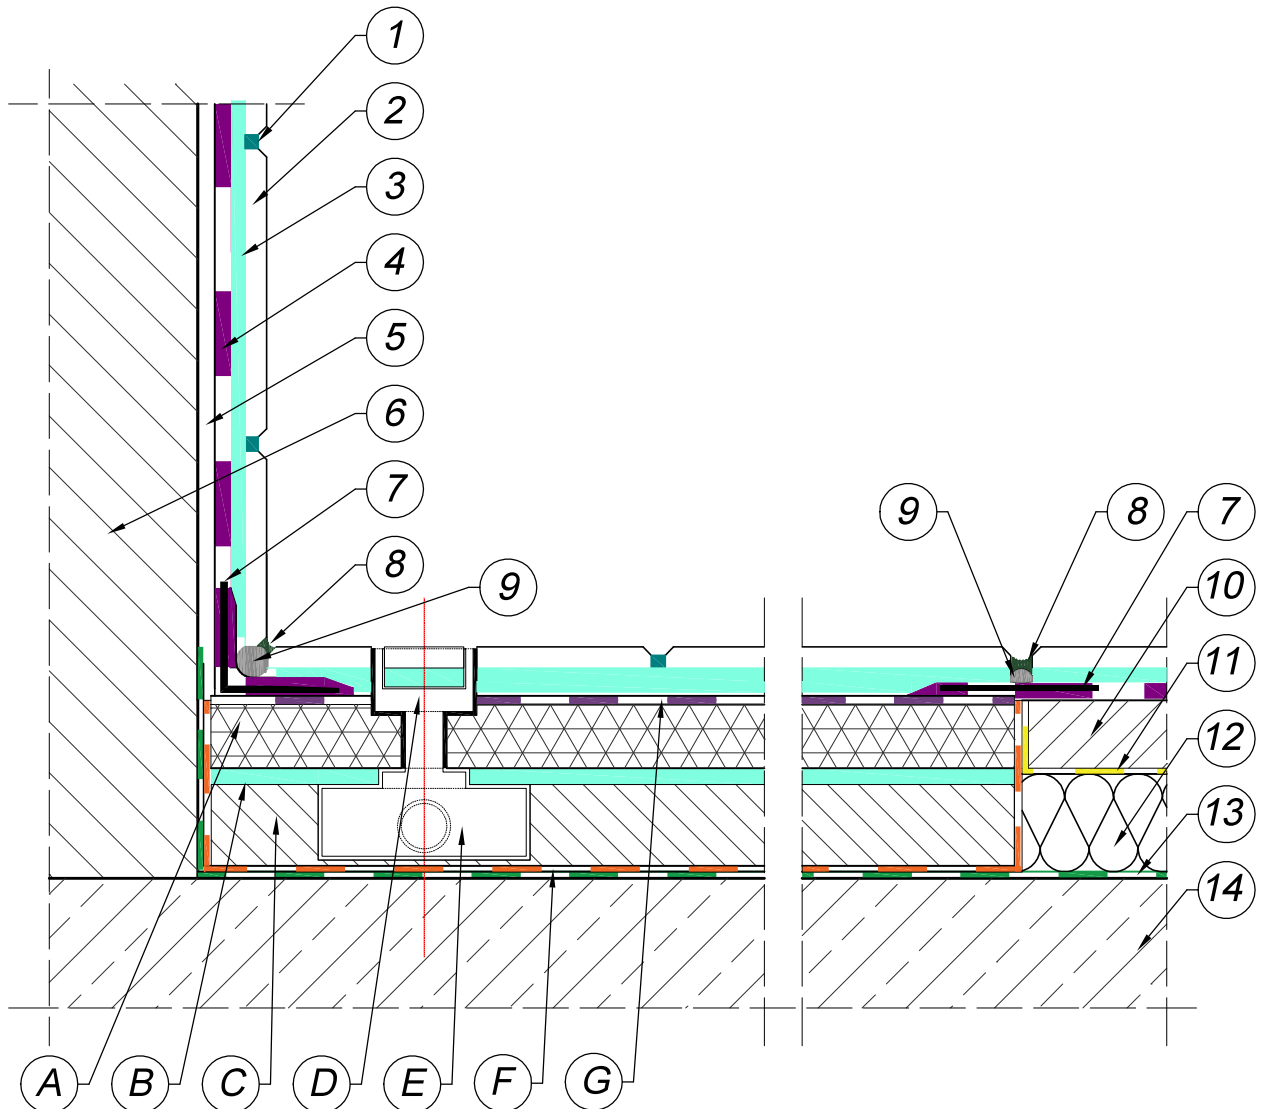

1 Zaprawa do spoinowania (do wyboru):

Atlas Fuga Ceramiczna
Atlas Fuga Elastyczna

2 Płytki ceramiczne

3 Zaprawa klejowa (do wyboru):

Atlas Ultra Geoflex
Atlas Geoflex
Atlas Geoflex Biały
Atlas Geoflex Express
Atlas Plus
Atlas Plus Biały

4 Hydroizolacja podpłytkowa (do wyboru):

Atlas Woder E
Atlas Woder Duo

5 Tynk cementowo-wapienny

6 Ściana

7 Taśma uszczelniająca Atlas

8 Kit trwale plastyczny

Atlas Silikon Elastyczny
Atlas Silton S

9 Sznur dylatacyjny Atlas

10 Warstwa dociskowa - podkład (do wyboru):

Atlas Postar 10
Atlas Postar 20
Atlas Postar 60
Atlas Postar 80

11 Warstwa rozdzielająca

Folia z tworzywa sztucznego

12 Izolacja akustyczna

Płyty EPS

13 Parioizolacja

Folia parioizolacyjna (zgrzewana lub sklejana)

14 Strop

A Płyta brodzikowa WIM Platte
B Zaprawa klejowa (patrz pkt. 3)
C Podkład podłogowy (patrz pkt. 10)
D Koryto odwadniające
E Syfon
F Warstwa rozdzielająca
G Hydroizolacja fabrycznie zespolona z płytą brodzika