


*Etap realizacji -  
 wykonywanie hydroizolacji*

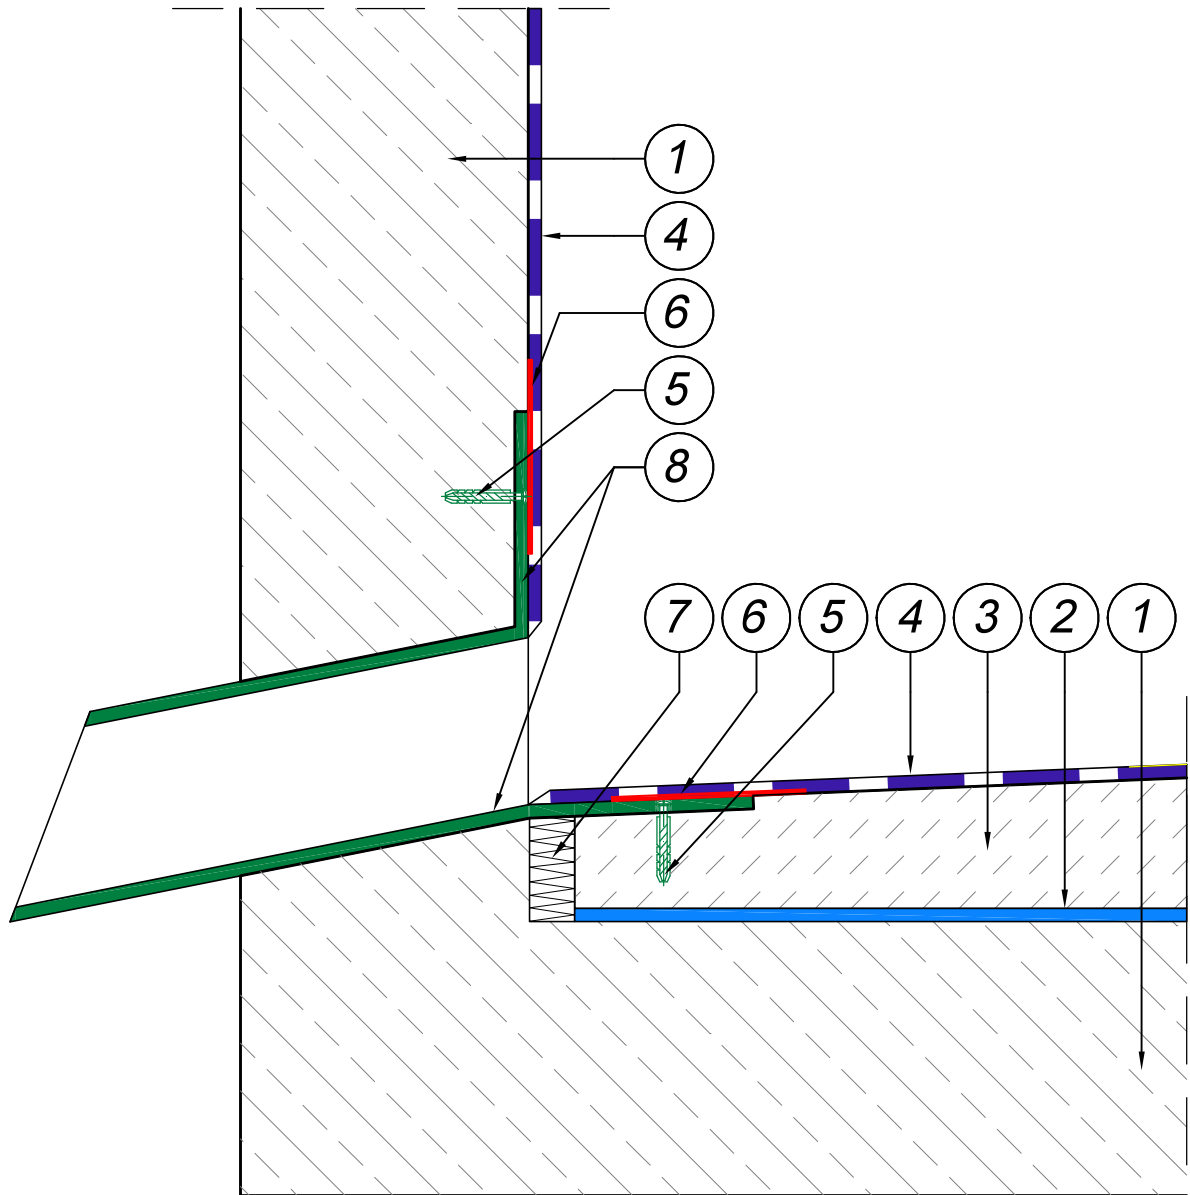

- 1** *Konstrukcja balkonu*
- 2** *Warstwa szczipna*  
Atlas Adher S
- 3** *Warstwa spadkowa - podkład (do wyboru):*  
Atlas Postar 10  
Atlas Postar 20  
Atlas Postar 80  
Atlas ZW330
- 4** *Hydroizolacja podpłytkowa (do wyboru):*  
Atlas Woder Duo  
Atlas Woder Duo Express  
Atlas Plus S2 Hydro
- 5** *Mocowanie mechaniczne rygacza*
- 6** *Taśma uszczelniająca:*  
Atlas Hydroband 3G
- 7** *Dylatacja obwodowa podkładu*
- 8** *Rygacz z fabrycznie uszczelnionym kołnierzem*

**Nr 4.4 Balkon z balustradą pełną - detal uszczelnienia przelewu**