


1. DIE ISOLIERTE WAND IN EINEM WÄRMEDÄMMUNGSSYSTEM ATLAS
2. DAS FENSTER IN DER SICHTFLÄCHE DER WAND
3. DAS FENSTERBRETT
- 3a. DIE ABDICHTUNG DES FENSTERBRETTS IN DER VERBINDUNG MIT DEM PUTZ
4. SELBSTEXPANDIERENDER SCHAUM
5. DER KLEBEMÖRTEL ZUM EINLASSEN DES NETZES
6. DAS UNTER-FENSTERBRETT PROFIL MIT ARMIERUNGSNETZ
7. DER KLEBEMÖRTEL ZUM FENSTERBRETT
8. DIE ELASTISCHE ABDICHTUNG
9. DIE DILATATIONSSCHNUR

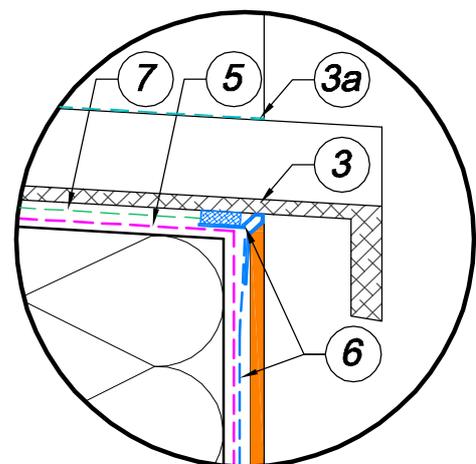

Nr. 1.3.3 Die Wärmeisolierung der Fensterbrüstung mit dem furnierten Fenster mit Unter-Fensterbrett Profil