
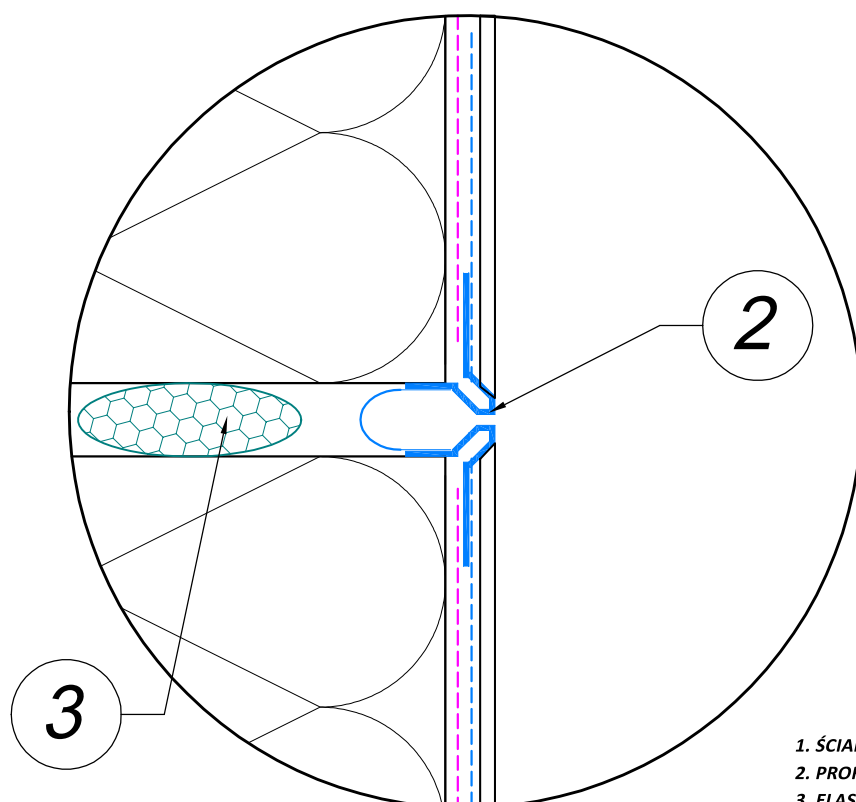


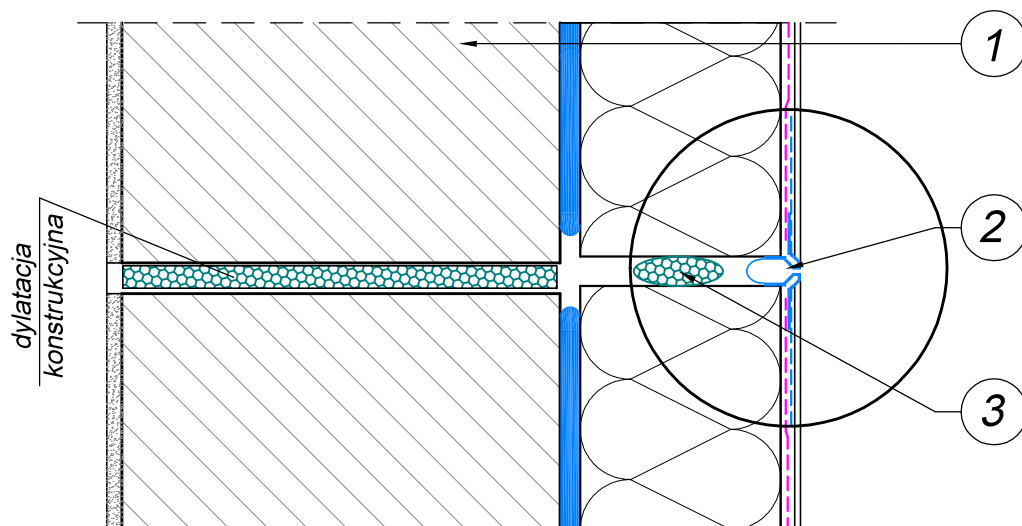

1. ŚCIANA OCIEPLONA W JEDNYM Z SYSTEMÓW ATLAS
2. PROFIL DYLATACYJNY PROSTY Z SIATKĄ
3. ELASTYCZNY SZNUR DYLATACYJNY

Nr 1.4.1.
Dylatacje z wykorzystaniem prostego profilu dylatacyjnego - przykład