



Instrukcja krok po kroku

efekt kamienia na elewacji

Efekt kamienia Instrukcja krok po kroku

Jak wykonać efekt kamienia na elewacji? _____

produkty

1. ATLAS DEKO M TM5

- wiadro z bazą
- kompozycja kruszyw **EFEKT KAMIENIA TM5**

2. ATLAS CERPLAST

narzędzia

1. Mieszarka do zapraw
2. Wałek
3. Paca gładka ze stali nierdzewnej (standardowa lub wenecka), ewentualnie:
4. Kompresor z pistoletem koszowym (dla aplikacji mechanicznej)

1 Przygotowanie powierzchni

Upewnij się, że podłoże, na które nakładany będzie tynk **ATLAS DEKO M TM5**, jest stabilne, równe (to bardzo ważne, ponieważ wszelkie nierówności zostaną odwzorowane), czyste i suche.

2 Gruntowanie podłoża

Zagruntuj powierzchnię podkładową masą tynkarską **ATLAS CERPLAST** w odpowiednim kolorze.

3 Przygotowanie masy tynkarskiej

Kompozycję kruszyw z worka wsyp do wiadra z bazą i dokładnie wymieszaj, używając do tego mieszarki do zapraw (mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem wstęgowym).



4 Nakładanie masy

a) Nakładanie ręczne

Nałóż masę na podłoże w warstwie na grubość kruszywa przy pomocy pacy gładkiej ze stali nierdzewnej (standardowej lub weneckiej), jednocześnie wygładzając warstwę w jednym kierunku. Pacę prowadź pod jak najmniejszym kątem w celu uniknięcia powstawania drobnych nierówności, tzw. tarki. Nadmiar materiału ściągnij z powrotem do wiadra, przemieszaj.



Uwaga:


Tynk **Deko M TM5** zawiera drobne kruszywo. Jeżeli podłoże nie jest idealnie równe, może zająć potrzeba nałożenia drugiej warstwy po 24 godzinach od aplikacji pierwszej.

**b) Nakładanie mechaniczne****ETAP I: nakładanie ręczne pierwszej warstwy**

Za pomocą pacy ze stali nierdzewnej gładkiej (standardowej lub weneckiej) nałóż pierwszą warstwę tynku o grubości kruszywa, jednocześnie wygładzaj ją w jednym kierunku. Pacę prowadź pod jak najmniejszym kątem w celu uniknięcia drobnych nierówności.

**ETAP II: nakładanie mechaniczne warstwy właściwej**


Rozcieńcz masę wodą (dodatek do 5%) i dokładnie wymieszaj mieszankę do uzyskania jednolitej konsystencji.

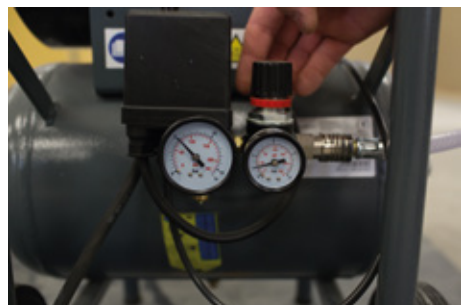

Po upływie 30-40 minut od nałożenia pierwszej warstwy (ETAP I) natryśnij kolejną warstwę za pomocą kompresora z pistoletem koszowym, stosując dyszę 6 mm (dystans od powierzchni: 1 m, ciśnienie robocze: 1-3 atm). Natryskiwana warstwa ma mieć „delikatną”, przypominającą naturalny kamień fakturę.


Uwaga:

Pierwszą warstwę można również nakładać mechanicznie. Pamiętaj o rozcieńczeniu mieszanki wodą (dodatek do 5%).

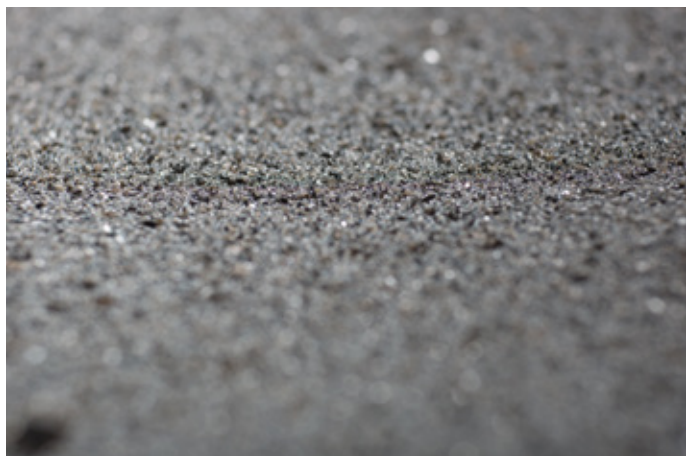

przykładowe faktury



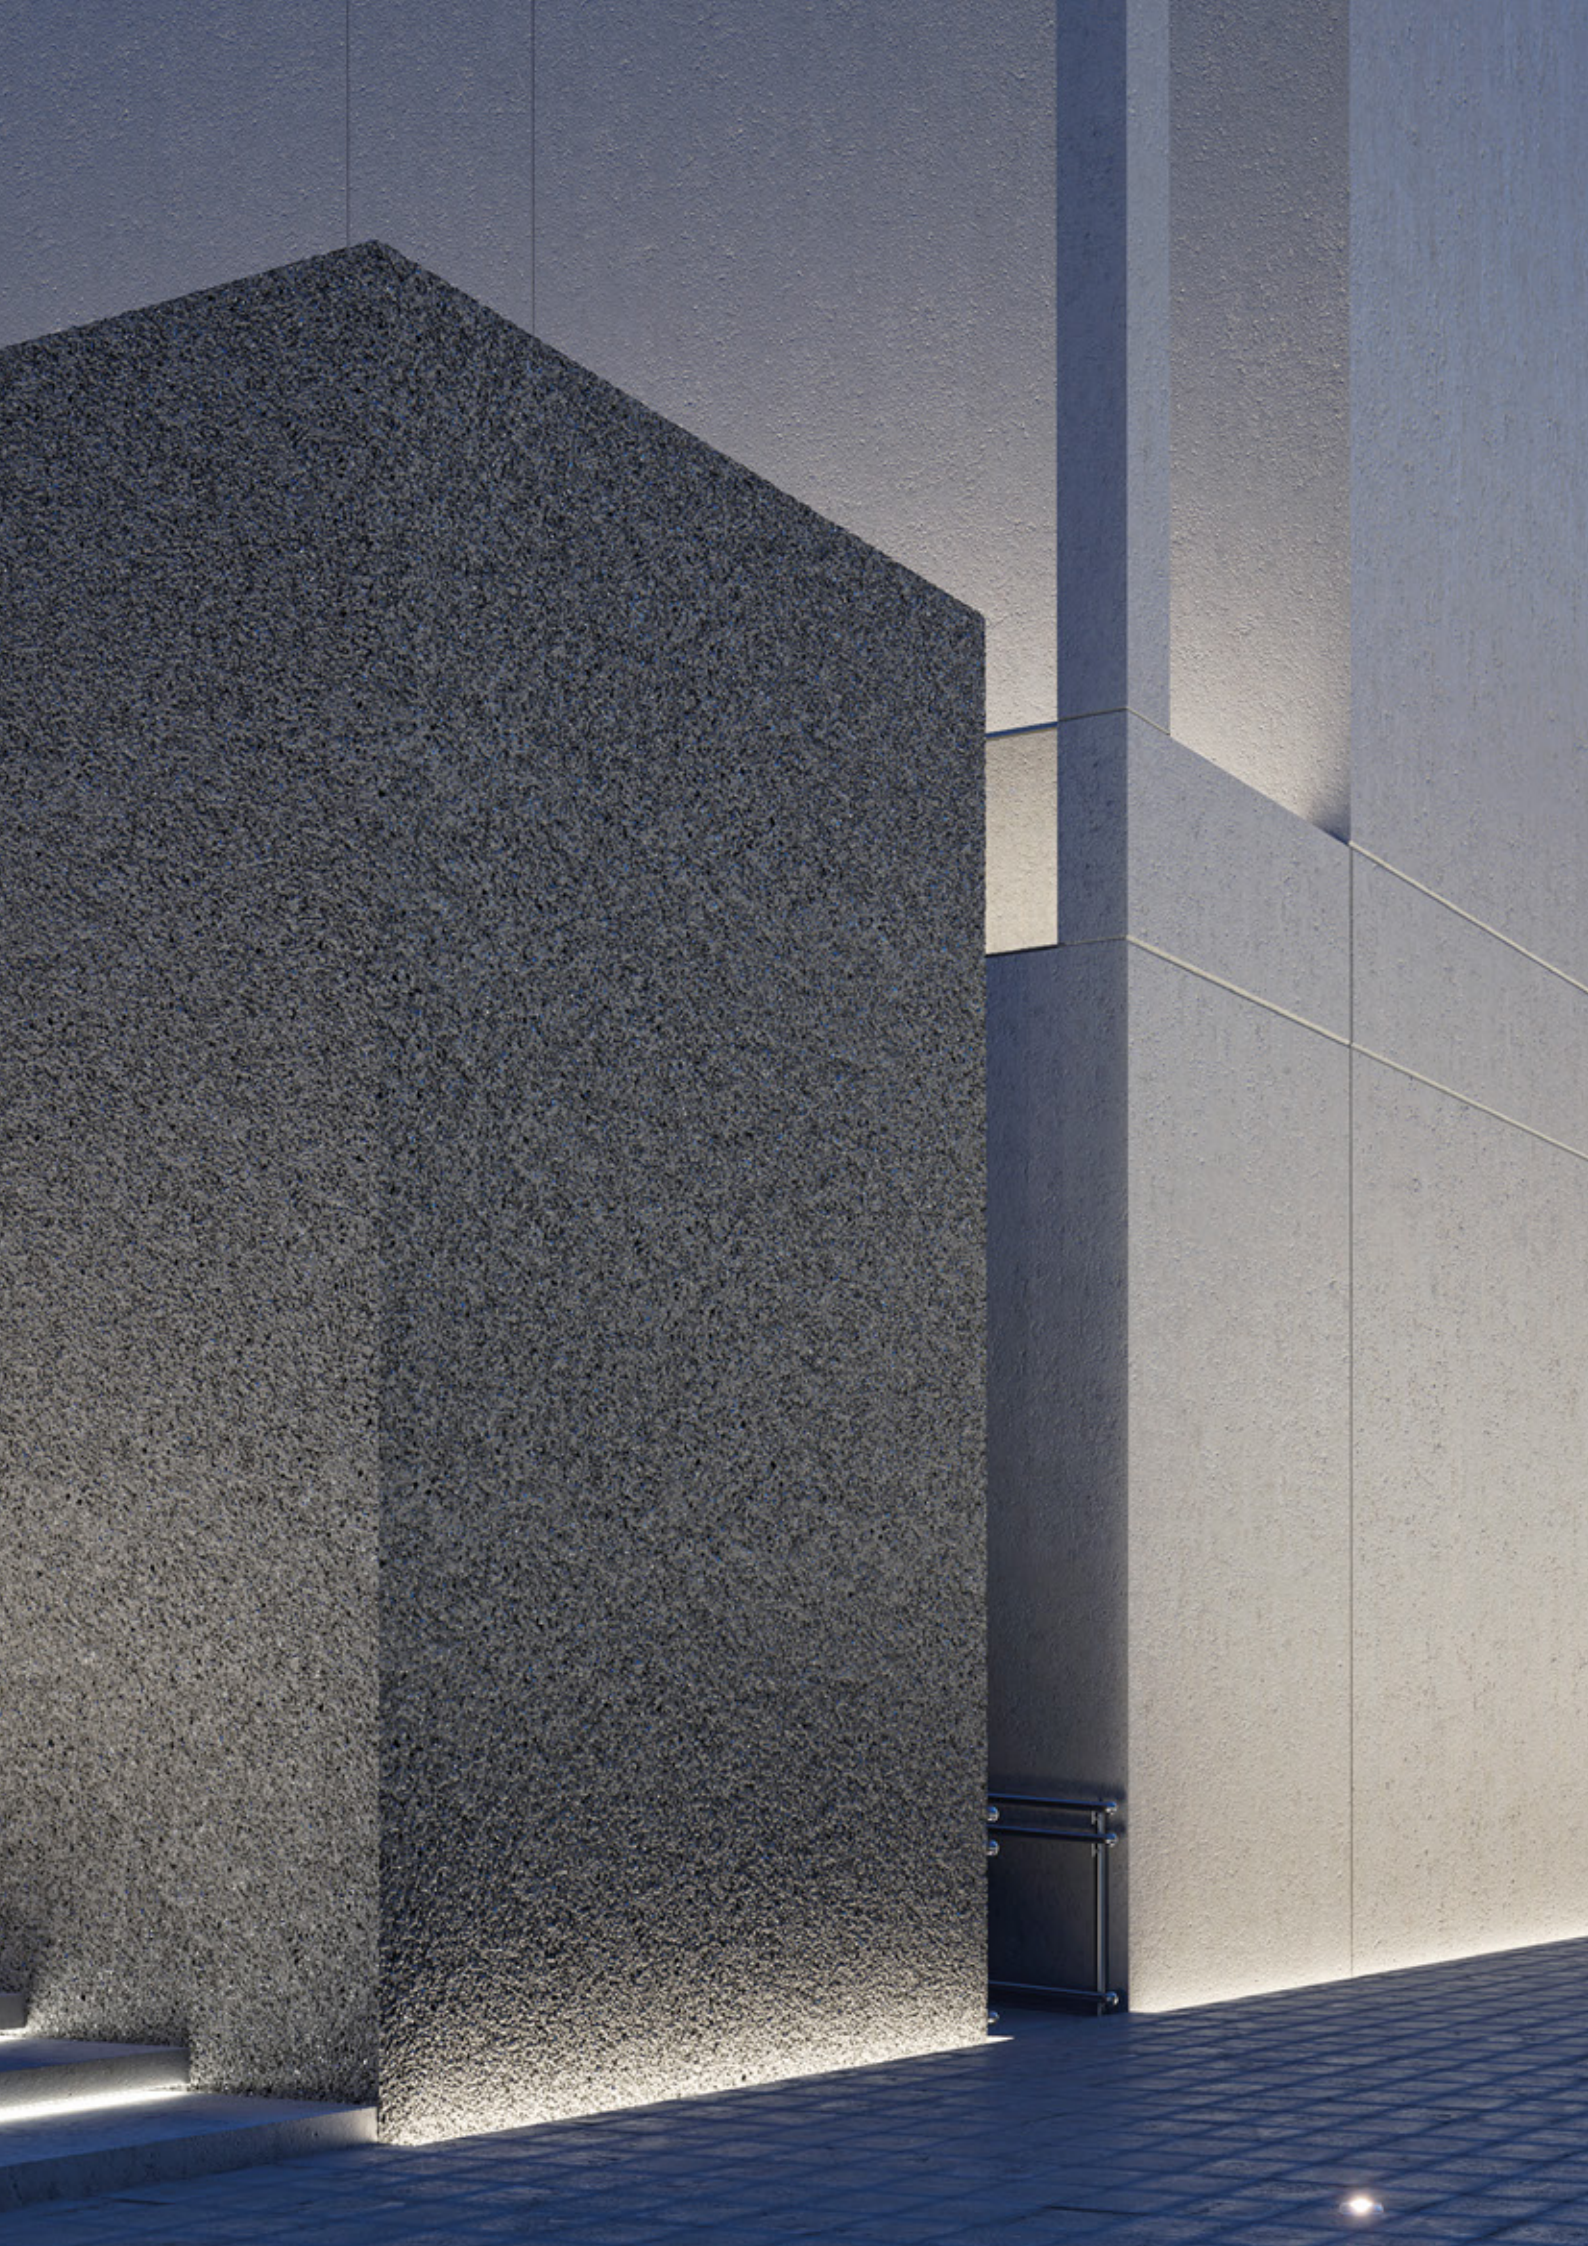



www.atlas.com.pl