



Instrukcja krok po kroku

efekt cegły na elewacji

Efekt cegły Instrukcja krok po kroku

Jak wykonać efekt cegły na elewacji? _____

produkty

1. **ATLAS CERMIT N-100**
2. **ATLAS CERPLAST**
3. Opcjonalnie **ATLAS BEJCA**

narzędzia

1. Mieszarka do zapraw
2. Wałek
3. Pędzel
4. Gąbka
5. Paca gładka ze stali nierdzewnej (standardowa lub wenecka)
6. Szablon teksturowy

1 Przygotowanie powierzchni



Upewnij się, że podłoże, na które nakładany będzie tynk **ATLAS CERMIT N-100**, jest stabilne, równe, czyste i suche.

2 Gruntowanie podłoża

Zagruntuj powierzchnię podkładową masą tynkarską **ATLAS CERPLAST**.

Uwaga:

ATLAS CERPLAST będzie finalnie imitował spoinę, dlatego wybierz dopasowany kolorystycznie wariant podkładu.

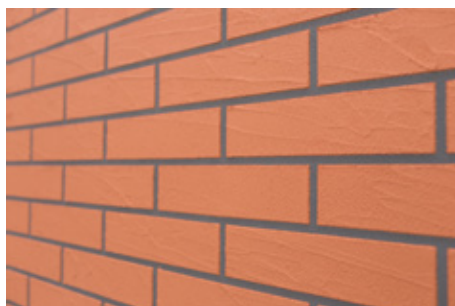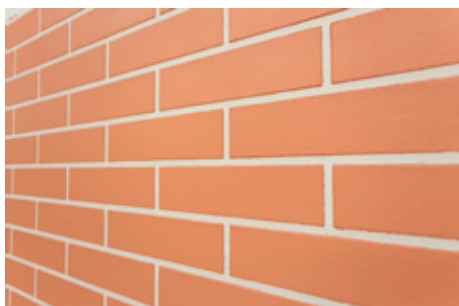

3 Przygotowanie masy tynkarskiej

Przed przystąpieniem do prac przemieszaj dokładnie masę w celu wyrównania konsystencji.



4 Przyklejanie szablonów

Na zagruntowane masą **ATLAS CERPLAST** podłoże przyklej arkusze szablonyw jeden obok drugiego.



Uwaga:

Pamiętaj, że połączenia zarówno szablonu z podłożem, jak i szablonów między sobą muszą być bardzo dokładne.

5 Nakładanie masy

Nałóż masę na podłoże w warstwie na grubość kruszywa przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej gładkiej (standardowej lub weneckiej), jednocześnie wygładzając warstwę w jednym kierunku.



6 Fakturowanie

W zależności od oczekiwanego efektu: gładkiej lub starzonej cegły, wygładź lub nadaj pożądaną fakturę wyprawie tynkowej.

a) Efekt gładkiej cegły

Wygładź powierzchnię. Następnie delikatnie odklej wszystkie bryty szablonu.



b) Efekt starzonej cegły

Lekko przeschnięty tynk fakturuj za pomocą narzędzi: pędzla oraz pacy. Pracuj, aż osiągniesz zamierzony efekt.



Następnie delikatnie odklej wszystkie bryty szablonu.

7 Kolor tynku


W celu nadania wyprawie tynkowej barwy użyj impregnatu **ATLAS BEJCA** w jednym z 10 dostępnych kolorów. Naniesź produkt na podłoże przy użyciu pędzla, wałka lub gąbki.



Uwaga:

W przypadku stosowania aplikacji natryskowej należy dokładnie osłonić przyległe fragmenty elewacji oraz stolarkę okienną i drzwiową za pomocą siatki elewacyjnej. Impregnat należy nanosić na podłoże jednolitą, cienką warstwą, co uniemożliwia powstawanie zacieków i niedomalowań. Tak przygotowaną powierzchnię możesz zostawić do wyschnięcia albo dodatkowo uzyskać efekt postarzenia powierzchni poprzez przecieranie lekko wilgotną gąbką.

przykładowe faktury

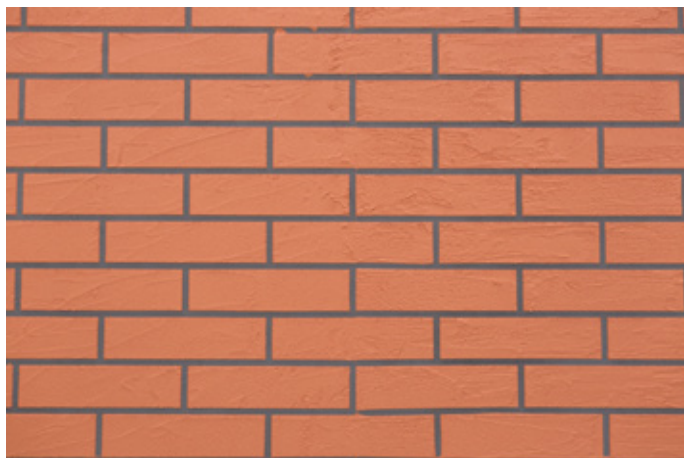





www.atlas.com.pl